# Pelletsfeuerung

# BIOSTAR FLEX/BOX/W

# Bedienungsanleitung / Anlagenkontrollbuch

BS-A-00-00-01-BADE



DE-B30-003-V17-0412-V3.0

**GUNTAMATIC** 

## Informationen zur Dokumentation

Lesen Sie diese Dokumentation bitte aufmerksam durch.

Sie soll Ihnen als Nachschlagewerk dienen und enthält wichtige Informationen zum Aufbau, zur Sicherheit, Bedienung, Wartung und Pflege Ihrer Heizanlage.

Wir sind stets bemüht unsere Produkte und Unterlagen zu verbessern. Für Hinweise und Anregungen danken wir im Voraus.

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH ein Unternehmen der Georg Fischer Gruppe

Bruck 7

A-4722 PEUERBACH

Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0
Fax: 0043 (0) 7276 / 3031
Email: info@guntamatic.com





Hinweise, die Sie im eigenen Interesse auf jeden Fall beachten sollten, sind in dieser Anleitung wie nebenan bezeichnet.

Sämtliche Inhalte dieses Dokumentes sind Eigentum von GUNTAMATIC und somit urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte oder Nutzung zu anderen Zwecken ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers untersagt.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

## Inhaltsverzeichnis

S-C-00-00-00-01-BADE	2	ita
S-C-00-00-00-01-BADE	JE	ווכ

1	Einle	eitung	5
	1.1	Kurzbeschreibung	5
	1.2		5
	1.3	Weitere Informationen	5
2	Wick	ntige Hinweise	6
_	2.1	Verwendungszweck	6
	2.2	Betreiben der Heizanlage	6
	2.3		6
	2.4		7
3	Anla	genbestandteile	11
	3.1	Schnittbild Biostar FLEX	11
	3.2	Schnittbild Biostar W	12
4	Sich	nerheitseinrichtungen	13
_	0 - 1-	different de la companya de la compa	4.4
5	Scna	altfeldbeschreibung	14
6	Men	ü und Ebenenübersicht	15
	6.1	Infoebene	16
	6.2	Hausebene	17
	6.3	Kundenebene	17
	6.3.1	Menü Heizkreis	18
	6.3.2		18
	6.3.3	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	19
	6.3.4	Menü Kundenmenü	19
	6.3.5	Menü Detailanzeige	19
	6.3.6	Menü Datum/Uhrzeit	19
	6.4	Serviceebene	20
	6.4.1	Servicemenü Resetdaten	20
	6.4.2	Servicemenü Fehlerseite Servicemenü Inbetriebnahme	20
	6.4.3 6.4.4	Servicement Indetriebrianme Servicement Parameter Heizkreis/Estrichprogramm	21 22
	6.4.5	Servicemenü Parameter Warmwasser	23
	6.4.6	Servicemenu Parameter Warmwasser Servicemenu Parameter HP0	23
	6.4.7	Servicement Anlageneinstellungen	24
7	Kun	donoinatallungan	25
1		deneinstellungen	
	7.1 7.2	Heizprogramm dealthioren	25
	7.2 7.3	Heizprogramm deaktivieren Uhrenprogramm einstellen	26 27
	7.3 7.3.1	Blockprogrammierung	27 27
	7.3.1 7.4	Heizkurve ändern	28
	7. <del>4</del> 7.5	Warmwasser Soll Temperatur ändern	29
	7.5 7.6	analoges Raumgerät	30
	7.7	digitale Raumstation	30
	-	<del></del>	

Inhaltsverzeichnis			Seite
	8	Betrieb der Heizanlage	31
		8.1 Inbetriebnahme / Anlage abschalten	31
		8.2 Kontrollen an der Heizanlage	31
		8.3 Brennstoffbeschaffenheit	32
		8.4 Brennstoffe	33
		8.4.1 Pellets	33
		8.5 Brennstofflagerung	33
		8.6 Brennstoff füllen / nachfüllen	34
		8.7 Asche entleeren	35
	9	Reinigung / Pflege	36
		9.1 Reinigung Brennstofflager	36
		9.2 Zwischenreinigung	37
		9.3 Generalreinigung	38
	10	Störungsbeseitigung	39
	11	Hinweis- / Fehlermeldungen	40
	12	Sicherungswechsel	41
	13	Kontrollbuch	42

## 1 Einleitung

BS-01-00-00-00-01-BADE

Sie haben mit GUNTAMATIC eine gute Wahl getroffen.

Wir liefern Ihnen ein Produkt aus langjähriger Kesselbau-Erfahrung und es ist unser dringlichster Wunsch, dass Ihnen Ihre Heizanlage stets nur Freude bereiten soll.

Die nachfolgende Anleitung soll Ihnen bei der Bedienung, sowie bei der Wartung von Nutzen sein. Bitte denken Sie daran, dass auch die beste Feuerung nicht ohne Pflege und Wartung auskommen kann. Lesen Sie deshalb diese Bedienungsanleitung genau durch und lassen Sie die Erstinbetriebnahme von einem GUNTAMATIC-autorisierten Fachmann durchführen. Befolgen Sie vor allem die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

## 1.1 Kurzbeschreibung

BS-01-01-00-00-01-BADE

Die Feuerung BIOSTAR ist ein moderner Biomasseheizkessel in den Leistungsgrößen 12, 15 oder 23 kW. Die Austragung erfolgt entweder von einem angebauten Wochenbehälter mittels Förderschnecke, oder aus einem Gewebetank bzw. einem Lagerraum mittels Förderschnecke und Saugsystem.

## 1.2 Typenprüfung

BS-01-02-00-00-02-BADE

Die Feuerung ist entsprechend der Klasse 3 gemäß der EN 303-5 sowie der Vereinbarung der Bundesländer gem. Art. 15a BVG über Schutzmaßnahmen für Kleinfeuerungsanlagen und Einsparung von Energie ausgeführt. Die Originaltypenprüfzeugnisse liegen beim Hersteller auf.

### 1.3 Weitere Informationen

BS-01-03-00-00-01-BADE

Die Dokumentation besteht aus folgenden Bänden:

- Planungsunterlagen
- Installationsanleitung
- Bedienungsanleitung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Auskunft.

## 2 Wichtige Hinweise

BS-02-00-00-00-01-BADE

Die Feuerung ist nach dem neuesten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Trotzdem kann falsches Bedienen, Verwenden von unzulässigen Brennstoffen oder Unterlassen einer erforderlichen Reparatur zu Personen- und Sachschäden führen. Sie vermeiden gefährliche Situationen, indem Sie die Feuerung nur dazu verwenden, wozu sie konstruiert wurde und sie sachgemäß bedienen, reinigen und warten. Setzen Sie die Heizanlage nur in Betrieb, wenn sie in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand ist.

## 2.1 Verwendungszweck

BS-02-01-00-00-01-BADE

Der Heizkessel ist zum Erwärmen von Heizungswasser konstruiert und dient als Zentralheizung.

#### Achtung:



# Verwenden Sie den Heizkessel nicht zur Abfallverbrennung!

Abfallverbrennung führt zu massiver Korrosion und in der Folge zu massiver Verringerung der Lebensdauer des Heizkessels!

## 2.2 Betreiben der Heizanlage

BS-02-02-00-00-01-BADE

Die Heizanlage darf nur von nachweislich geschulten Personen (It. Checkliste) betrieben und gereinigt werden. Kinder, unbefugte Personen oder Personen mit geistiger Beeinträchtigung dürfen den Heizraum nur unter Aufsicht einer befugten Person betreten. Ohne Aufsicht muss der Heizraum bzw. das Brennstofflager verschlossen werden und der Schlüssel für diese Personen unerreichbar aufbewahrt werden.

Achtung:

Auch bei gegenteiliger Aufforderung dürfen Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von autorisierten Fachfirmen durchgeführt werden!

## 2.3 Gewährleistung und Haftung

BS-02-03-00-00-01-BADE

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung;
- nicht-Beachten der in der Dokumentation angegebenen Hinweise, Richtlinien und Sicherheitshinweise;
- unsachgemäßes in-Betrieb-nehmen, Bedienen, Warten und Reparieren;
- Betreiben bei defekten Sicherheitseinrichtungen;
- eigenmächtige Veränderungen;

#### 2.4 Sicherheitshinweise

Um Unfällen vorzubeugen, dürfen sich keine Kleinkinder im Heizraum oder Brennstofflagerraum aufhalten. Beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise! Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden an Ihrer Heizanlage.

#### Netzschalter

BS-02-04-00-01-01-BADE

Hinweis:

Der Netzschalter muss immer eingeschaltet bleiben und darf nur im funktionslosen Zustand ausgeschaltet werden!

#### **Netzstecker**

BS-02-04-00-02-01-BADE

#### Gefahr:

#### Lebensgefahr durch Stromschlag!



Die Hauptzuleitung führt über den Stecker "Netz" zum Kessel. Dieser Stecker und einige Komponenten der Anlage bleiben unter Spannung, auch wenn der Netzschalter an der Bedieneinheit abgeschaltet ist!

#### Reparaturarbeiten

BS-02-04-00-03-01-BADE

#### Gefahr:

# Nur autorisierte Fachleute dürfen Reparaturarbeiten durchführen!

Berühren von Bauteilen, die unter Spannung stehen, ist lebensgefährlich!



Auch bei Netzschalter "AUS" stehen einige Komponenten der Anlage unter Spannung. Bei Reparaturarbeiten ist daher unbedingt durch den "Netzstecker" oder einen Sicherungsautomaten die Stromzufuhr zur Heizanlage zu unterbrechen!

Notfall: Bei Stromschlag die Stromzufuhr sofort unterbrechen! Erste Hilfe leisten → Notarzt alarmieren!

## Störungsbehebung

BS-02-04-00-04-01-BADE

Hinweis:

Bei Störungen müssen anhand der Hinweismeldungen am Display (F0...) zuerst die Störursachen beseitigt werden, bevor der Betrieb mit der Taste "Quit" fortgesetzt werden darf!

#### **Manipulationen**

BS-02-04-00-05-01-BADE

Hinweis:

Nehmen Sie keine ungeplanten Änderungen der Einstellungen und keine Umbauten an der Heizanlage vor!

Gewährleistungs- und Garantieverlust!

#### Wartungsarbeiten

BS-02-04-00-06-01-BADE

**Hinweis:** 

Führen Sie Wartungsarbeiten regelmäßig durch oder machen Sie von unserem Kundendienst Gebrauch!

#### **Ascheentleerung**

Gefahr:

Restglut kann zu Bränden führen!



Entleeren bzw. lagern Sie Asche aus dem Kessel nur in nicht brennbaren Gefäßen!

#### Kesselreinigung

BS-02-04-00-08-01-BADE

Vorsicht:

Berühren von heißen Teilen kann zu Hautverbrennungen führen!



Die Reinigung des Kessels darf nur in kaltem Zustand erfolgen! (Abgastemperatur < 50 °C)

### <u>Abgasgebläse</u>

BS-02-04-00-09-01-BADE

Gefahr:

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!



Das Gebläse darf nur im stromlosen Zustand (ausgesteckt) ausgebaut werden!

#### **Dichtungen**

BS-02-04-00-10-01-BADE

Gefahr:

Achtung Vergiftungsgefahr!



Austreten von Rauchgas ist infolge einer beschädigten Dichtung möglich! Defekte Dichtungen durch einen autorisierten Fachmann erneuern lassen.

<u>Notfall</u>: Person sofort ins Freie bringen → Notarzt alarmieren!

#### Frischluftzufuhr

BS-02-04-00-11-01-BADE

Gefahr:

#### Achtung Erstickungsgefahr



Unzureichende Frischluftzufuhr ist lebensgefährlich!

Für ausreichend Frischluftzufuhr sorgen!

Hinweis: Bei mehreren Feuerungen im selben Raum, muss für zusätzliche Frischluft gesorgt werden!

#### Kaminzugregler

BS-02-04-00-12-01-BADE

#### Gefahr:

### Achtung Verpuffungsgefahr!



Ein Kaminzugregler mit Explosionsklappe ist unbedingt erforderlich!

#### Sicherheitsabstände

BS-02-04-00-13-01-BADE

#### Gefahr:

#### Achtung Brandgefahr!



Lagern Sie keine brennbaren Gegenstände im Nahbereich des Heizkessels! Vor Ort gültige Vorschriften einhalten!

#### Lagerraum betreten

BS-02-04-00-14-01-BADE

#### Gefahr:

#### Achtung Lebensgefahr!



Wie bei allen biogenen Stoffen kann es auch bei der Lagerung von Pellets zur Bildung von Gasen im Lagerraum kommen. Betreten des Lagerraums ist daher nur bei leerem Lagerraum (max 1/5 Restinhalt) und nach mind. 2stündiger vorheriger guter Belüftung erlaubt.

Lagerräume mit größerem Füllstand dürfen ausschließlich nur durch autorisierte Kundendiensttechniker nach vorheriger Messung der Luftqualität im Lagerraum betreten werden.

#### Gefahr:

#### Achtung Verletzungsgefahr!



Den Lagerraum nur betreten, wenn die Anlage abgeschaltet ist! Stromzufuhr vor dem Betreten immer unterbrechen!

Hinweisschild auf Lagerraumtüre aufbringen! Lagerraumtüren verschlossen halten!

#### Lagerraum befüllen

BS-02-04-00-15-01-BADE

#### Gefahr:

#### Achtung Vergiftungs- und Brandgefahr!



Bei der Lagerraumbefüllung mittels Gebläse oder Pumpwagen muss der Heizkessel unbedingt abgestellt werden (Prog. AUS)!

Bei Missachtung können brennbare und giftige Gase in den Lagerraum gelangen!

### **Frostschutz**

BS-02-04-00-16-01-BADE

Hinweis: Frostschutzfunktion!

Die Anlage kann die Frostschutzfunktion nur erfüllen, wenn genügend Brennstoff vorhanden ist und keine Störung vorliegt!

### <u>Feuerlöscher</u>

BS-02-04-00-17-01-BADE

Hinweis: Feuerlöscher bereitstellen!

Unmittelbar vor der Heizraumtür ist ein Feuerlöscher bereitzustellen!

#### 3 Anlagenbestandteile

#### **Schnittbild BIOSTAR Flex** 3.1

BS-03-01-00-00-01-BADE



- Aschetür
- Putzrost
- Primärluft
- selbstreinigender Rost Sekundärluft Drallplatte

- rückbrandsicherer Fallschacht
- Entspannungszone
  Wärmetauscherreinigung automatisch
  Reinigungsmotor
- Zündgebläse
- keramische Isolierung Vollisolierung 12.
- 13.
- 13. Vollischlerung14. Wirbulatoren15. Röhren- Wärmetauscher16. Saugzuggebläse17. Rauchgasfühler

- Lambdasonde
- Bedieneinheit (Steuerung)
   Sensor für Füllstandsanzeige
- 21. Motor

- 22. Getriebe23. Sauggebläse24. Vorratsbehälter
- 25. Pellets-Förderschnecke
- 26. Fotosensor27. Zellradschleuse

#### 3.2 Schnittbild BIOSTAR W

BS-03-02-00-00-01-BADE



- 1. Aschetür
- 2. Putzrost
- 3. Primärluft4. selbstreinigender Rost5. Sekundärluft
- 6. Drallplatte
- 7. rückbrandsicherer Fallschacht
- 8. Entspannungszone
- 9. Wärmetauscherreinigung automatisch
- 10. Reinigungsmotor 11. Zündgebläse
- 12. keramische Isolierung
- 13. Vollisolierung
- 14. Wirbulatoren 15. Röhren- Wärmetauscher
- 16. Saugzuggebläse 17. Rauchgasfühler 18. Lambdasonde

- 19. Bedieneinheit (Steuerung)
- 20. Sensor für Füllstandsanzeige
- 21. Motor 22. Getriebe
- 23.---
- 24. Vorratsbehälter
- 25. Pellet-Förderschnecke
- 26. Fotosensor

## 4 Sicherheitseinrichtungen

Um ein Überhitzen des Heizkessels zu verhindern, reduziert die Regelung die Heizleistung. Droht der Heizkessel trotzdem zu überhitzen, unterscheidet die Regelung zwischen mehreren Sicherheitsstufen.

#### Sicherheitsstufe 1

BS-04-00-00-01-01-BADE

#### 15 °C über der Solltemperatur

Der Getriebemotor stoppt den Brennmaterialeinschub und das Saugzuggebläse stellt ab.

#### Sicherheitsstufe 2

BS-04-00-00-02-01-BADE

#### Kesseltemperatur über 85°C

Alle Heizungspumpen und die Speicherladepumpe werden zur Wärmeabfuhr aktiviert.

#### Sicherheitsstufe 3

BS-04-00-00-03-01-BADE

#### Kesseltemperatur über 100 ℃

Der STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) spricht an und schaltet alle Kesselregelfunktionen ab, die Heizkreispumpensteuerung bleibt jedoch aktiv! Die Anlage bleibt ausgeschaltet, auch wenn die Kesseltemperatur wieder unter 90 °C sinkt. Die Anlage darf erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem eine allfällige Störung behoben und der Kessel überprüft wurde.

## Stromausfall

BS-04-00-00-04-01-BADE

Die Regelung, das Saugzuggebläse und alle Umwälzpumpen schalten mangels elektrischer Energie aus. Das Glutbett am Rost brennt mit natürlichem Kaminzug weiter. Da dieser Betriebszustand nicht optimal ist, bleibt auch eine größere Aschebildung am Rost zurück. Sobald wieder elektrische Energie zur Verfügung steht, übernimmt die Regelung wieder die Kontrolle über die Heizanlage.

#### Aschebox öffnen

BS-04-00-00-05-01-BADE

- der Getriebemotor stoppt den Brennstoffeinschub
- das Saugzuggebläse geht auf 100 % Absaugdrehzahl
- nach dem Schließen der Aschebox wird die Betriebsfortführung bzw. eine Neuzündung eingeleitet

## 5 Schaltfeldbeschreibung

Das Gerät verfügt über eine große Touch-Bedieneinheit mit Menüführung. Alle Einstellmöglichkeiten und Abfragen werden im Display angezeigt. Durch Drücken der "Buttons" am Touch-Display können alle Einstellungen durchgeführt werden. Auftretende Meldungen werden am Display eingeblendet.





#### Netzschalter (1)

BS-05-00-00-02-01-BADE

Bleibt normalerweise immer eingeschaltet. Der Netzschalter darf nur im funktionslosen Zustand abgeschaltet werden.

Hinweis:

Bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten muss die Anlage am Netzstecker zusätzlich vom Netz getrennt werden

#### STB (2)

BS-05-00-00-03-01-BADE

Eine Übertemperatur (ca.  $100\,^{\circ}\text{C}$ ) löst den unter der Abdeckkappe (2) liegenden Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) aus;  $\rightarrow$  der Betrieb des Gerätes wird unterbrochen;  $\rightarrow$  nach Übertemperatur die Fehlerursache beheben und den STB (Knopf) mit einem dünnen Gegenstand tief eindrücken;

Hinweis: Die Anlage darf erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem eine allfällige Störung behoben und der Kessel überprüft wurde. Nötigenfalls muss ein Fachmann zugezogen werden.

#### Touch-Display (3)

BS-05-00-00-04-01-BADE


Durch leichten Druck mit der Fingerspitze auf die jeweiligen Buttons am Display gelangen Sie in die verschiedenen Ebenen, Menüs und Untermenüs. Alle Einstellungen werden direkt am Touch-Display vorgenommen.

Hinweis:

Zur Bedienung des Touch-Displays keine spitzen Gegenstände, wie z.B. Kugelschreiber und dergleichen, verwenden!

## 6 Menü und Ebenenübersicht (Menübaum)

BS-06-00-00-01-BADE

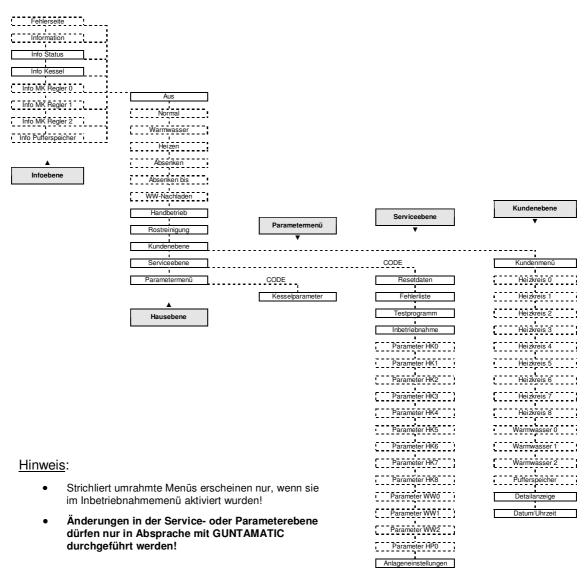

#### Aufbau des Touch-Bedienfeldes

BS-06-00-00-01-01-BADE



Die Kopfzeile enthält wichtige Informationen zur ausgewählten Ebene bzw. zum Menü. Im Auswahlfenster können Betriebszustände, Fühlerwerte und Schaltzustände der Anlage abgefragt werden. Mit den verschiedenen Buttons können Sie z.B. Einstellungen ändern, speichern oder zu bestimmten Ebenen und Menüs wechseln. Sie wechseln zwischen den Ebenen und Menüs, indem Sie direkt auf die jeweiligen Buttons am Display tippen.

#### **6.1** Infoebene (Kunde)

BS-06-01-00-00-02-BADE

Mit den Buttons "DOWN" und "UP" "blättern" Sie in der **Infoebene** nach oben bzw. nach unten.



**Störung** → oberste Priorität


klar definierte Fehlermeldungen werden angezeigt und mit Datum und Uhrzeit des Auftretens gespeichert

Fehlerquittierung über den Button "Quit"

 $\underline{Information} o$  Anzeige nur, wenn das Programm "Absenken bis" aktiviert wurde

wird nach Ablauf der gespeicherten Zeit ausgeblendet

vorzeitiges Deaktivieren über den Button "Quit"

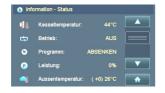

1)

**Information Status** → Anzeige Kesselstatus


Anzeige Kesseltemperatur

Anzeige Kesselbetriebsstatus

Anzeige Programmwahl

Anzeige Kesselleistung

Anzeige Außentemperatur → Wert in Klammer = Durchschnittstemperatur

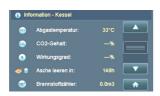

 $\underline{Information \ Kessel} \rightarrow {\sf Anzeige} \ {\sf Kesseldaten}$ 


Anzeige Abgastemperatur

Anzeige CO2 Wert

Anzeige Wirkungsgrad

Anzeige der Stunden bis zum Auftreten der Aschewarnung

 $Anzeige\ Kubikmeterz\"{a}hler \rightarrow {\tt Brennstoffmenge}$ 

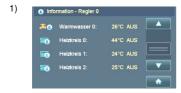

 $\underline{Information \ Regler \ 0} \rightarrow \mathsf{Heizkreisregler} \ 0 \ (\mathsf{HKR} \ 0)$ 

Anzeige Warmwassertemperatur und Betriebsstatus Speicher 0

 $Anzeige\ Betriebsstatus\ Heizkreis\ 0 \rightarrow {\sf Pumpenheizkreis}; \\ {\sf Anzeige}\ {\sf Kesseltemperatur}$ 


Anzeige Betriebsstatus Heizkreis 1  $\rightarrow$  gemischter Heizkreis; Anzeige Vorlauftemperatur

Anzeige Betriebsstatus Heizkreis 2 → gemischter Heizkreis; Anzeige Vorlauftemperatur



 $\underline{Information \ Regler \ 1} \rightarrow \text{Anzeige nur, wenn Heizkreisregler 1 vorhanden ist}$ 

 $\underline{Information \ Regler \ 2} \rightarrow \text{Anzeige nur, wenn Heizkreisregler 2 vorhanden ist}$ 

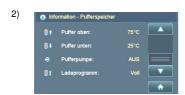

#### **Information Pufferspeicher**

Anzeige Puffertemperatur oben Anzeige Puffertemperatur unten Anzeige Betriebsstatus Pufferpumpe HP0

Anzeige Pufferladeprogramm

- 1) Anzeige nur, wenn ein oder mehrere Heizkreisregler aktiviert sind;
- 2) Anzeige nur, wenn ein Pufferspeicher im System integriert ist;

#### 6.2 Hausebene (Kunde)

3)


5)

6)

7)

BS-06-02-00-00-01-BADE

#### Alle Heizprogramme und Menüs sind aufgelistet beschrieben:

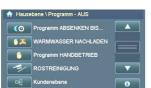

3) 3)  $Heizbetrieb\ und\ WW-Bereitung\ abgeschaltet \to {\tt Frostschutzfunktion}\ {\tt aktiv}$ Heizbetrieb und Warmwasserbereitung nach Uhrenprogramm  $Warmwasserbereitung \ nach \ Uhrenprog. \ WW-Sommer \rightarrow {\sf Heizbetrieb} \ {\sf abgeschaltet}$  $Heizbetrieb \rightarrow \mathsf{Tag} \ \mathsf{und} \ \mathsf{Nacht} \ (\mathsf{Warmwasserbereitung} \ \mathsf{nach} \ \mathsf{Uhrenprogramm})$  $Absenkbetrieb \rightarrow \mathsf{Tag} \ \mathsf{und} \ \mathsf{Nacht} \ (\mathsf{Warmwasserbereitung} \ \mathsf{nach} \ \mathsf{Uhrenprogramm})$ 

Absenkbetrieb bis zu einem bestimmten Zeitpunkt → ww nach Uhrenprogramm WW-Bereitung außerhalb der programmierten Ladezeiten → Dauer max. 90 min Dauerheizbetrieb auf Kesselsolltemperatur → Einstellung im Kundenmenü manuelles Öffnen des Kipprostes für Reinigungszwecke

- → Einstieg in die Kundenebene
- → Einstieg in die Serviceebene → CODE erforderlich
- → Einstieg in die Parameterebene → CODE erforderlich
- durch Antippen der Buttons wechseln Sie zum jeweiligen Programm bzw. in die jeweilige Ebene

#### 6.3 Kundenebene (Kunde)

Je nach Anlagenkonfiguration können die Menüebene und die Untermenüs mit unterschiedlichem Inhalt angezeigt werden.



 $Men \ddot{u} \ Kundenmen \ddot{u} \rightarrow {\sf Kundeneinstellungen}$  $Men\ddot{u}~Heizkreis~0 \rightarrow {\sf zeitgesteuerter~Pumpenheizkreis~(gleitend)}$ Menü Heizkreis 1 → zeitgesteuerter gemischter Heizkreis  $Men \ddot{u} \ Heizkreis \ 2 \rightarrow {\sf zeitgesteuerter} \ {\sf gemischter} \ {\sf Heizkreis}$ Menü Warmwasser 0

Menü Pufferspeicher → Puffereinstellungen Menü Detailanzeige → Kesseldaten und Betriebszustände werden angezeigt Menü Datum/Uhrzeit

- 4) Einstellmöglichkeiten im Kundenmenü
- 5) Pufferzeit und Ladeprogrammeinstellungen
- 6) Abfragemöglichkeit von Betriebszuständen, Fühlerwerten und Schaltzuständen im Menü Detailanzeige
- 7) Abfrage, bzw. Einstellmöglichkeit von Datum und Uhrzeit im Menü Datum/Uhrzeit

#### 6.3.1 Menü Heizkreis (Kunde)

BS-06-03-01-00-01-BADE

Im Menü Heizkreis können Sie Einstellungen für die jeweiligen Heizkreise vornehmen.



Status der Heizkreisansteuerung
Einstellmöglichkeit für Heiz- und Absenkzeiten
Einstellmöglichkeit der Tag-Solltemperatur
Einstellmöglichkeit der Nacht-Solltemperatur
Einstellmöglichkeit Raumeinfluss bzw. Thermostatfunktion



Einstellmöglichkeit der Heizkurve Wechsel vom Absenkbetrieb auf Solltemperatur-Nacht Außentemperaturabschaltung der Heizkreise

8)	<u>Auswahl</u>	$\rightarrow$ Auto	der Heizkreis wird in Abhängigkeit von Anforderung und Zeitprogramm EIN/AUS geschaltet
		ightarrow Aus	der Heizkreis ist abgeschaltet
		→ Dauer	die Pumpe läuft dauernd: bei gemischten Heizkreisen keine Mischeransteuerung

- 9) Regelung auf "Solltemperatur Tag" ist nur in Verbindung mit einem Raumgerät oder einer Raumstation möglich; durch Erhöhen oder Verringern der Solltemperatur wird die Heizkurve parallel verschoben
- 10) Regelung auf "Solltemperatur Nacht" ist nur in Verbindung mit einem Raumgerät oder einer Raumstation möglich; zusätzlich muss die unter Menüpunkt "Nacht aus AT" eingestellte Außentemperatur unterschritten sein (Hysterese 2°C)


atur
atur
atur

- 12) ein höherer Heizkurvenwert ergibt eine höhere Vorlaufsolltemperatur bei gleicher Außentemperatur
- 13) wird während der Absenkphase die eingestellte Temperatur unterschritten, wird auf Solltemperatur-Nacht geheizt
- 14) wird während der Heizphase die eingestellte Außentemperatur überschritten, werden die Heizkreise abgeschaltet

### 6.3.2 Menü Warmwasser (Kunde)

BS-06-03-02-00-01-BADE

Im Menü Warmwasser können Sie Einstellungen für die jeweiligen Warmwasserkreise vornehmen.

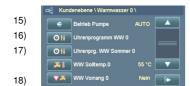

Auswahl

Status der Warmwasserbereitung
Einstellmöglichkeit der Warmwasserladezeiten
Einstellmöglichkeit der Warmwasserladezeiten Sommer
Einstellmöglichkeit der Warmwasser-Solltemperatur
Einstellmöglichkeit des Warmwasservorranges

15)	<u>Auswahl</u>	$\rightarrow \text{Auto}$	die Ladepumpe wird in Abhängigkeit von Anforderung und Zeitprogramm EIN/AUS geschaltet
		ightarrow Aus	die Ladepumpe ist abgeschaltet
		$\rightarrow \textbf{Dauer}$	die Ladepumpe läuft dauernd
16)	alle im "Uhr	enprogramm V	Varmwasser" eingestellten Ladezeiten sind aktiv, wenn das Programm "Normal" eingestellt ist
17)	alle im "Uhr	enprogramm V	VW Sommer" eingestellten Ladezeiten sind aktiv, wenn das Programm "Warmwasser" eingestellt ist

→ Nein während der Warmwasserladung auch Freigabe der Heizkreise
 → Ja während der Warmwasserladung keine Freigabe der Heizkreise (Werkseinstellung = empfohlen)

#### **6.3.3** Menü **Pufferspeicher** (Kunde)

BS-06-03-03-00-01-BADE

Im Menü Pufferspeicher HP0 können Sie Einstellungen des Puffermanagements vornehmen.



Status des Sonderausgang HP0 Einstellmöglichkeit des Pufferladeprogramms

Einstellmöglichkeit der Pufferladezeiten Einstellmöglichkeit der Puffer-Soll-Temperatur → wirksam auf Pufferfühler oben (T3)

Einstellmöglichkeit der Puffer-min-Temperatur → wirksam auf Pufferfühler oben (T3)


die Pufferpumpe wird in Abhängigkeit von Anforderung und Zeitprogramm EIN/AUS geschaltet 19)  $\rightarrow$  Auto Auswahl → Aus die Pufferpumpe ist abgeschaltet → Dauer die Pufferpumpe läuft dauernd der Puffer wird vollgeladen -→ Voll 20) Auswahl Ladung aus,0 wenn die Puffersolltemperatur am T3 erreicht ist und zusätzlich am T2 die Puffersolltemperatur minus Param. Pu-Kaus (-10°C) erreicht ist → Teil der Pufferspeicher wird nur zum Teil geladen -Ladung aus, wenn die Puffersolltemperatur am T3 (= Parameter PO-kaus) erreicht ist

21) Ladung des Pufferspeichers nur während der im "Uhrenprogramm Puffer" freigegebenen Ladezeiten

#### **6.3.4** Menü **Kundenmenü** (Kunde)

BS-06-03-04-00-01-BADE

Je nach Anlagenkonfiguration können die Menüs mit unterschiedlichem Inhalt angezeigt werden.

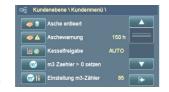

22)

Menüpunkt Asche entleert  $\rightarrow$  nach Entleeren der Aschebox mit "JA" bestätigen Maximalstunden bis zur Aschewarnung  $\rightarrow$  0h = Aschewarnung deaktiviert Freigabe Brenner  $\rightarrow$  Einstellung AUS = Brenner startet nicht - Regelung bleibt aktiv Rückstellmöglichkeit des Kubikmeterzählers  $\rightarrow$  Zähler auf "0" setzen Einstellmöglichkeit der durchschnittlichen Pelletsgröße



manuelles Einschalten des G1 Getriebemotors → nur im Programm aus möglich manuelles Füllen (Saugen) des Vorratsbehälters → Vorgang nicht unterbrechen kein Nachfüllen während der Sperrzeit → Zwangsbefüllung jedoch möglich Einstellmöglichkeit des Betriebsmodus Auswahl der Landessprache

22) höherer Einstellwert = der Kubikmeterzähler zählt schneller

23) Auswahl → ECO-ideal Einstellung Sparmodus (Werkseinstellung)

→ hohe Leistung Einstellung Sparmodus (Werkseinstellung)

#### **6.3.5** Menü **Detailanzeige** (Kunde)

BS-06-03-05-00-01-BADE

Im Menü Detailanzeige können alle möglichen Betriebszustände, Fühlerwerte und Schaltzustände der Anlage abgefragt werden. Es können im Menü keine Einstellungen vorgenommen werden. Dieses Menü dient vorwiegend der telefonischen Erkundung möglicher Fehlerquellen und unterstützt den GUNTAMATIC-Fachmann bei der Behebung.

#### 6.3.6 Menü Datum/Uhrzeit (Kunde)


BS-06-03-06-00-01-BADE

## **6.4** Serviceebene (Fachmann)

BS-06-04-00-00-01-BADE


#### CODE Eingabe erforderlich!

Einstellungen oder Änderungen in der Serviceebene dürfen nur in Absprache mit GUNTAMATIC oder einem autorisierten GUNTAMATIC-Fachmann vorgenommen werden!

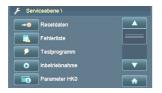

Servicemenü Resetdaten → <u>Achtung</u>: Möglicher Verlust aller Anlageneinstellungen!!! Servicemenü Fehlerseite → Fehlerspeicher Servicemenü Testprogramm → Funktionstest aller Anlagenkomponenten

Servicemenü Inbetriebnahme → Aktivierung aller Anlagenkomponenten Servicemenü Parameter HK0 → Parameter für HK0

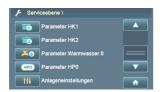

Servicemenü Parameter HK1 → Parameter für HK1 Servicemenü Parameter HK2 → Parameter für HK2

Servicemenü Parameter WW0 → Parameter für Warmwasserspeicher 0 Servicemenü Parameter HP0 → Parameter für Sonderausgang HP0 Servicemenü Anlageneinstellungen→ Anlagenparameter

#### **6.4.1** Servicemenü **Resetdaten** (Fachmann)


BS-06-04-01-00-01-BADE

#### Achtung:

Bei falscher Handhabung des Servicemenüs "Resetdaten", kann eine Neukonfiguration der gesamten Anlage erforderlich werden.



gespeicherte Kundendaten können im Bedarfsfall eingelesen werden Änderungen der Anlagenkonfiguration in den Kundendaten speichern nur geänderte Parameter einer neuen Software-Version werden geladen der Betriebsstundenzähler kann auf 0h gesetzt werden der Servicezeitzähler kann auf 0h gesetzt werden

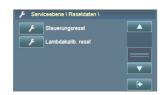

25)

Werkseinstellung wird geladen → Die Anlage muss neu konfiguriert werden!!! nach jedem Lambdasondentausch die Kalibrierung reseten

- 24) nach einem Wechsel der Softwareversion, werden nur diejenigen Parameter geladen, die in der neuen Version geändert oder neu hinzu gekommen sind;
- 25) <u>Achtung:</u> → alle Anlageneinstellungen inkl. Betriebsstunden- und Servicezeitzählerstände gehen verloren;
  - $\rightarrow \text{nach einem Steuerungsreset befindet sich die Anlage im Auslieferungszustand}; \\$
  - → die Anlage muss neu konfiguriert werden;

#### **6.4.2** Servicemenü **Fehlerseite** (Fachmann)

BS-06-04-02-00-01-BADE



klar definierte Fehlermeldungen werden angezeigt und werden mit Datum und Uhrzeit des Auftretens abgespeichert

### **6.4.3** Servicemenü **Inbetriebnahme** (Fachmann)


BS-06-04-03-00-02-BADE

Im Servicemenü Inbetriebnahme werden alle vorhandenen Anlagenkomponenten programmiert und aktiviert.




Anlagenkomponenten programmert und aktiviert.

Einstellung Kesseltyp
Einstellung Kesselleistung → am Typenschild ersichtlich
Einstellung der Austragungstype
Aktivierung Heizkreisregler 0
Aktivierung Warmwasserspeicher 0

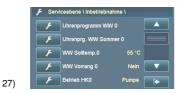


Einstellung der Warmwasserladezeit  $\rightarrow$  für Programm NORMAL Einstellung der Warmwasserladezeit  $\rightarrow$  für Programm WARMWASSER Einstellung der Warmwassersolltemperatur

Einstellung Warmwasservorrang
Aktivierung Heizkreis 0 → Pumpenheizkreis (ohne Pufferspeicher gleitend)

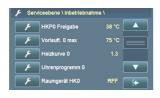


Freigabetemperatur für Heizkreis 0 Einstellung der maximalen Vorlauftemperatur für Heizkreis 0 Einstellung der Heizkurve für Heizkreis 0 Einstellung der Heizzeiten für Heizkreis 0 Aktivierung Raumgerät oder Raumstation für Heizkreis 0

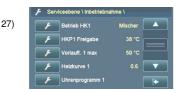


28)


Aktivierung Heizkreis 1 Freigabetemperatur für Heizkreis 1 Einstellung der maximalen Vorlauftemperatur für Heizkreis 1 Einstellung der Heizkurve für Heizkreis 1 Einstellung Heizzeiten für Heizkreis 1

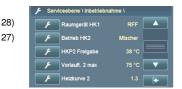

Aktivierung Raumgerät oder Raumstation für Heizkreis 1 Aktivierung Heizkreis 2 Freigabetemperatur für Heizkreis 2 Einstellung der maximalen Vorlauftemperatur für Heizkreis 2 Einstellung der Heizkurve für Heizkreis 2

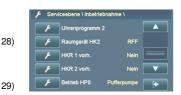

Einstellung Heizzeiten für Heizkreis 2 Aktivierung Raumgerät oder Raumstation für Heizkreis 2 Aktivierung Heizkreisregler 1 → externes Wandgerät Aktivierung Heizkreisregler 2 → externes Wandgerät Aktivierung Sonderausgang HP0

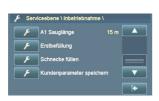


Einstellung Saugschlauchlänge → einfache Schlauchlänge einstellen
Erstmalige Befüllung des Vorratsbehälters → den Vorgang nicht unterbrechen
Getriebemotor G1 starten → Stokerschnecke füllen
nach Fertigstellung der Anlagenkonfiguration → Kundendaten speichern!


26)	<u>Auswahl</u>	$\rightarrow$ FLEX	Saugaustragung aus einem Lagerraum
		$\rightarrow$ BOX	Saugaustragung aus einem Gewebetank
		$\rightarrow$ HX	Schneckenaustragung aus einem Lagerraum
		$\rightarrow \textbf{WOCH}$	Schneckenaustragung aus einem Wochenbehälter
27)	<u>Auswahl</u>	$\rightarrow$ Kein	der Heizkreis ist deaktiviert
		$\rightarrow$ Pumpe	die Heizkreispumpe wird über das Uhrenprogramm zeitgesteuert werden
		$\rightarrow \text{Mischer}$	die Heizkreispumpe und der Mischer wird über das Uhrenprogramm zeitgesteuert werden
28)	Auswahl	$\rightarrow$ Kein	kein Raumgerät angeschlossen
		$\rightarrow$ RFF	analoges Raumgerät ist angeschlossen
		$\rightarrow$ RS-VoII	digitale Raumstation ist angeschlossen (Einstellmöglichkeiten für alle Heizkreise)
		$\rightarrow$ RS-HK	digitale Raumstation ist angeschlossen (Einstellmöglichkeiten nur für zugewiesenen Heizkreis)
		$\to \text{RS-HKR}$	digitale Raumstation ist angeschlossen (Einstellmöglichkeiten für einen Heizkreisregler)
29)	<u>Auswahl</u>	$\rightarrow$ Kein	Ausgang HP0 ist deaktiviert
		$\rightarrow$ Z-Pumpe	Pumpe HP0 wird als Z-Pumpe angesteuert (nur mit Heizkreisregler aktivieren)
		→ Pufferpump	Pumpe HP0 wird als Pufferladepumpe angesteuert
		$\rightarrow$ Pumpe	Pumpe HP0 wird als Pumpe angesteuert (nur ohne Heizkreisregler aktivieren)
		$\rightarrow$ SMA	Störmeldeausgang (230VAC)

#### 6.4.4 Servicemenü Parameter Heizkreis / Estrichprogramm (Fachmann) BS-06-04-04-00-01-BAD


Einstellmöglichkeit der Heizkreis- und Estrichparameter:

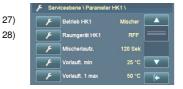

Betriebsstatus des Heizkreises Einstellung Raumgerät Einstellung der Mischerlaufzeit Einstellung der minimalen Vorlauftemperatur Einstellung der maximalen Vorlauftemperatur

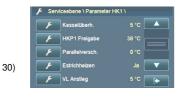

Einstellung der Kesselüberhöhung → wird zur Anforderungstemp. addiert = Kesselsoll Freigabetemperatur für Heizkreis 1
Einstellung der Heizkurvenparallelverschiebung
Aktivierung des Estrichprogramms
Estrichprog. → Einstellung der Vorlaufanstiegstemperatur

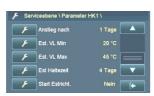

Estrichprog. → Einstellung der Zeit bis zum nächsten Temperaturanstieg
Estrichprog. → Einstellung der Vorlauf Minimaltemperatur
Estrichprog. → Einstellung der Vorlauf Maximaltemperatur
Estrichprog. → Einstellung Haltezeit der Vorlauf Maximaltemperatur
Estrichprog. → Start des Estrichprogramms



# Die Einstellung der Estrichparameter muss in Absprache mit dem Estrichleger erfolgen!


Die Einhaltung der vorgegebenen Soll-Temperaturen ist grundsätzlich nicht im gleitenden Betrieb möglich, sondern nur bei Verwendung von automatischen Mischern. Die Einhaltung der vorgegebenen Solltemperaturen kann nicht zu 100% garantiert werden – durch div. Sicherheitsschaltungen und spezielle Kesselfunktionen können in Ausnahmefällen deutliche Temperaturüberschreitungen auftreten. Sollte dies im Sinne von baulichen Schäden problematisch sein, so ist die Estrichausheizung händisch vorzunehmen.

nach Aktivierung des Estrichprogramms erweitert sich das Menü um die Parameter des Estrichprogramms

#### **6.4.5** Servicemenü Parameter Warmwasser (Fachmann)

BS-06-04-05-00-01-BADE

Einstellmöglichkeit der Warmwasserparameter.

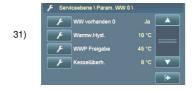


Betriebsstatus des Warmwasserkreises Einstellmöglichkeit der Warmwasser-Hysterese → Warmwassernachladung Freigabetemperatur der Speicherladepumpe → SLP 0 Einstellung der Kesselüberhöhung → wird zur Anforderungstemp. addiert = Kesselsoll

31) fällt die Temperatur im Warmwasserspeicher um 10 °C (Hysterese) unter die Solltemperatur ab, wird der Warmwasserspeicher wieder aufgeheizt; Vorraussetzung dafür ist die Freigabe der Ladezeit im Uhrenprogramm des "Menüs Warmwasser"

## **6.4.6** Servicemenü Parameter HP0 (Fachmann)

BS-06-04-06-00-01-BADE

Einstellmöglichkeit der Param. des Sonderausganges HP0

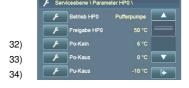

Betriebsstatus des Sonderausganges HP0 Freigabetemperatur Ausgang HP0 Einstellung Puffer-oben-Kessel-ein Einstellung Puffer-oben-Kessel-aus Einstellung Puffer-unten-Kessel-aus



Einstellung Differenztemperatur Kessel – Puffer unten

der Kessel wird gestartet, wenn die Puffertemperatur unter die höchste Anforderungstemperatur 32) **Funktion** → Po-K ein des Heizkreisreglers minus der im Parameter "Po-K ein" eingestellten Temperatur absinkt; höchste Anforderungstemperatur des Heizkreisreglers = 55°C Einstellung Parameter "Po-K ein" der Kessel startet bei 49°C am Pufferspeicherfühler oben (T3) der Kessel wird abgestellt, wenn die Puffersolltemperatur plus der unter Parameter "Po-K aus" 33) Funktion → Po-K aus eingestellten Temperatur am Pufferspeicher oben (T3) erreicht wird; Puffersolltemperatur Einstellung Parameter "Po-K aus" der Kessel wird abgestellt bei 65°C am Pufferspeicherfühler oben (T3) **Funktion**  $\rightarrow$  Pu-K aus der Kessel wird abgestellt, wenn die Puffertemperatur unten (T2) nur noch um den im Parameter "Pu-K aus" eingestellten Wert geringer ist als die Puffertemperatur oben (T3);


> Beispiel: Puffertemperatur oben (T3) = 60 °C Einstellung Parameter "Pu-K aus" = -10 °C

der Kessel wird abgestellt bei 50°C am Pufferspeicherfühler unten (T2)

#### **6.4.7** Servicemenü **Anlageneinstellungen** (Fachmann)


BS-06-04-07-00-01-BADE

#### Einstellmöglichkeit spezieller Kessel und Anlagenparameter

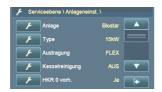


Einstellung Anlagentyp → am Typenschild ersichtlich  $Einstellung \ Kesseltyp \rightarrow {\tt am \ Typenschild \ ersichtlich}$ Einstellung Austragungstype

 $Automatische\ Entaschung \rightarrow \ bei\ Anlagen\ mit\ integrierter\ Aschebox\ auf\ "Aus"\ stellen$ Einstellung Heizkreisregler 0

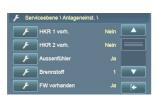

Einstellung Heizkreisregler 1 → externes Wandgerät Einstellung Heizkreisregler 2 → externes Wandgerät Aktivierung/Deaktivierung des Außenfühlers  $Brennstoffauswahl \rightarrow Einstellung 1 = 15 kW, Einstellung 2 = 23 kW$ Aktivierung/Deaktivierung der Fotozelle -- Verbrennungsüberwachung

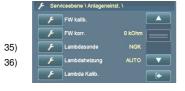


Aktivierung Fotowiderstandskalibrierung Eingabe der Fotowiderstandskorrektur Einstellung Lambdasondentyp Einstellung Lambdasondenheizung Aktivierung der Lambdasondenkalibrierung



Eingabe der Lambdasondenkorrektur Einstellung der Lambdasondenkennlinie → nur während des Betriebes "Regelung" Aktivierung Überwachungsmodus Möglichkeit zur Datenaufzeichnung auf SD-Karten Möglichkeit zum Einlesen von SD-Karten-Daten



Abfrage Herstellerkennung Störmeldung Positionsüberwachung des Kipprostmotors Störmeldung Drehzahlüberwachung G1 Getriebemotor Störmeldung "Aschebehälter entleeren" → 0h = deaktiviert Aktivierung des Befüllvorganges → nur im Programm "Aus" – nicht unterbrechen

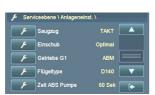

Einstellung der Saugzugmotoransteuerung Einstellung Motoransteuerung → nur sichtbar bei Austragungstype HX Auswahl Getriebemotortype Auswahl Saugzuggebläseflügeltype einmal pro Woche werden alle Pumpen für die eingestellte Dauer aktiviert



alle Heizkreise werden bis auf die maximale Vorlauftemperatur aktiviert Pumpe HP0 läuft, bis die eingestellte Temp. am Kessel unterschritten ist unterschreitet die Außentemp. "HKP Frost TA", beginnen die HKP zu laufen "HKP Frost TV" ist Vorlaufsolltemperatur  $\rightarrow$  nur im Programm "Aus" die Kesseltemperatur wird erhöht, bis der STB unterbricht  $\rightarrow$  im Betrieb Regelung

35)	<u>Auswahl</u>	→ Nein → NGK → BOSCH	keine Lambdasonde oder die Lambdasonde ist deaktiviert Lambdasondentyp NGK ist in der Anlage eingebaut Lambdasondentyp BOSCH ist in der Anlage eingebaut
36)	<u>Auswahl</u>	→ Auto → Dauer	die Lambdasondenheizung ist je nach Betriebsstatus ein- oder ausgeschaltet die Lambdasondenheizung ist dauernd eingeschaltet (erst wenn der Kessel länger als 50 h im Betrieb "AUS" ist, schaltet die Lambdaheizung ab)
37)	<u>Auswahl</u>	ightarrow Terminal $ ightarrow$ DAQ $ ightarrow$ GSM-Modul	Datenabfrage über Windows Hyper Terminal / Visualisierung Datenabfrage über Onlineschreiber (nur werksseitig einsetzbar) Datenabfrage, Hinweismeldungen und Kesselsteuerung über GSM-Modul

## 7 Kundeneinstellungen

## 7.1 Heizprogramm aktivieren

BS-07-01-00-00-01-BADE

Um das Prog. "NORMAL" zu aktivieren, gehen Sie - wie nachstehend beschrieben - Schritt für Schritt vor:



Nach Aktivierung des Heizprogramms "NORMAL" kontrollieren Sie im Auswahlfenster "Information Status" die Programmauswahl. Sobald Wärme benötigt wird und genügend Energie im Pufferspeicher vorhanden ist, starten die Heizkreise vollautomatisch.

## 7.2 Heizprogramm deaktivieren

BS-07-02-00-00-01-BADE

Um das Prog. "NORMAL" auf Programm "AUS" zu stellen, gehen Sie - wie nachstehend beschrieben - Schritt für Schritt vor:




Nach Deaktivierung des Programms "NORMAL" kontrollieren Sie im Auswahlfenster "Information Status" die aktuelle Programmauswahl.

## 7.3 Uhrenprogramm einstellen

BS-07-03-00-00-01-BADE

Nur während der im Uhrenprogramm freigegebenen Zeiten können die Heizkreise oder Ladepumpen angefordert werden. Im hier angeführten Beispiel wird das Uhrenprogramm des Heizkreises 1 programmiert:

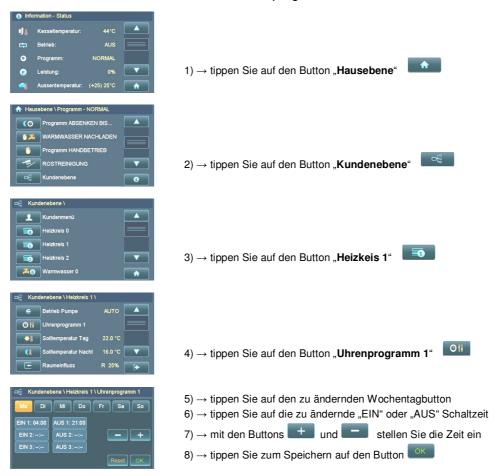

## 7.3.1 Blockprogrammierung

BS-07-03-01-00-01-BADE

Mit der Blockprogrammierung können alle Tage der Woche auf dieselbe Ein- oder Ausschaltzeit programmiert werden.




zum Aktivieren der Blockprogrammierung tippen Sie **2x hintereinander auf denselben Wochentagbutton**; alle Tage werden nun markiert und können gemeinsam auf dieselbe Zeit programmiert werden


### 7.4 Heizkurve ändern

BS-07-04-00-00-02-BADE

Nur während der im Uhrenprogramm freigegebenen Zeiten können die Heizkreise oder Ladepumpen angefordert werden. Im hier angeführten Beispiel wird die Heizkurve des Heizkreises 1 programmiert:

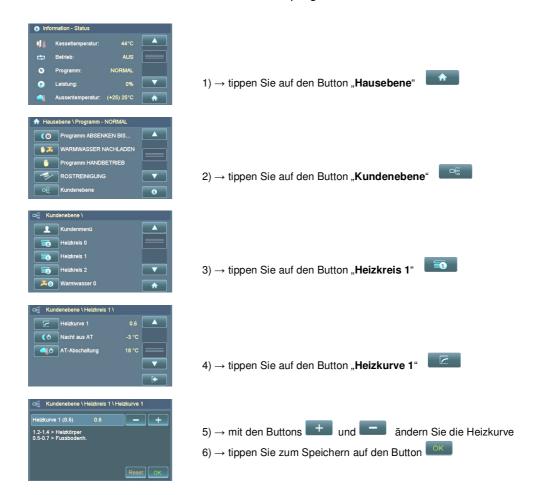

### Heizkurvendiagramm

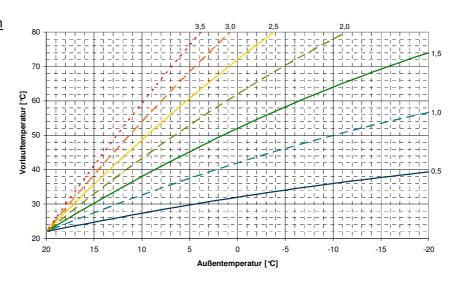


## 7.5 Warmwasser Soll-Temperatur ändern

BS-07-05-00-00-01-BADE

Im Menü Warmwasser kann die Warmwasser-Soll-Temperatur verändert werden.

Im hier angeführten Beispiel wird die Soll-Temperatur des Warmwasserspeichers 0 programmiert:

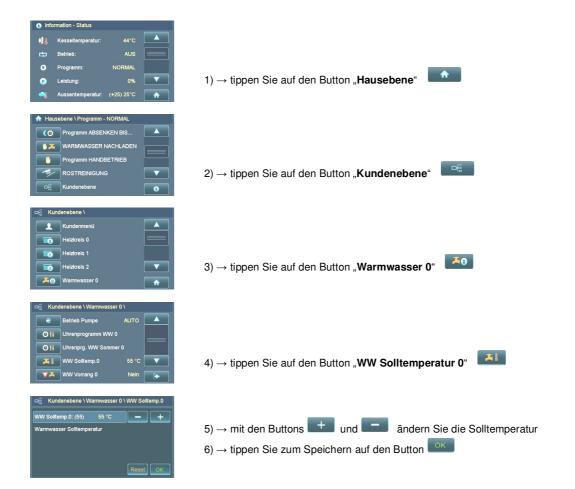

## 7.6 Analoges Raumgerät





Ist Ihre Anlage mit einer witterungsgeführten Heizkreisregelung ausgerüstet, kann auf Wunsch jeder Heizkreis mit einem analogen Raumgerät ausgestattet werden.

Am Raumgerät bietet der Drehknopf die Möglichkeit, die im Menü Heizkreis voreingestellte Soll-Raumtemperatur zu ändern. Im Plusbereich (+) des Reglers kann die Soll-Raumtemperatur um bis zu 3°C angehoben, im Regelbereich Minus (-) um bis zu 3°C, abgesenkt werden.

Hinweis:

Dadurch wird die in der Detailanzeige angezeigte Raumtemperatur verfälscht. Die tatsächliche Raumtemperatur wird nur bei Mittelstellung des Handreglers angezeigt.

#### Betriebsarten

Absenken:

Absenkbetrieb → wird in der Absenkphase die im Parameter "Nacht aus AT" eingestellte Außentemperatur unterschritten, wird auf die im Parameter "Soll-Temperatur Nacht" eingestellte Raumtemperatur geheizt.

Normal: Heiz- und Absenkbetrieb nach Uhrenprogramm

Heizen: dauernd-heizen auf "Tag Soll Temperatur"

**Montageort** 

Das Raumgerät in einer Höhe von ca. 1 m - 1,5 m an einer Innenwand montieren. Der zweckmäßigste Raum ist dort, in dem sich die Bewohner am häufigsten aufhalten. In diesem Raum dürfen die Heizkörper nicht mit Thermostatventilen ausgerüstet sein (Ventile ganz öffnen).

Hinweis:

Das Raumgerät sollte nicht im Bereich starker Sonneneinstrahlung oder im Einflussbereich eines Kachelofens platziert sein.

<u>Anschluss</u>

Den Drehknopf nach vorne abziehen, die Befestigungsschraube lösen und das Gehäuse nach vorne abziehen. Anschluss des Raumgerätes an Klemme 1 und 2.

## 7.7 Digitale Raumstation

BS-07-07-00-00-01-BADE

Der Raumstation ist eine Bedienungsanleitung beigepackt.



An die Anlage können maximal 3 Stück Raumstationen angeschlossen werden.

Der Verbindungsaufbau erfolgt über den CAN-Bus.

## 8 Betrieb der Heizanlage

## 8.1 Inbetriebnahme / Anlage abschalten

BS-08-01-00-01-01-BADE

Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme und Grundeinstellung der Anlage darf ausschließlich durch GUNTAMATIC-Fachpersonal oder durch GUNTAMATIC-autorisierte Partner erfolgen.

BS-08-01-00-02-01-BADE

Wiederinbetriebnahme

Lassen Sie vor der Wiederinbetriebnahme im Herbst/Winter die jährliche Kontrolle der Regel- und Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktionsfähigkeit durchführen. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Wartungsvertrages, damit die Anlage sicher und sparsam arbeitet.

S-08-01-00-03-01-BADE

Täglicher Betrieb

Reinigen Sie die Heizanlage genau nach den Vorgaben im Kapitel Reinigung/Pflege. Der Reinigungsaufwand ist stark abhängig von der Qualität des verwendeten Brennstoffes und erfordert möglicherweise höheren Reinigungsaufwand bei Verwendung minderwertiger Brennstoffe.

BS-08-01-00-04-01-BADE

Anlage abschalten

Das Abschalten der Heizanlage ist nur am Ende der Heizsaison, bei Störfällen oder zum nachfüllen des Brennstofflagers notwendig. Schalten Sie dazu die Anlage auf Programm "AUS" und lassen sie sie ca. 120 min abkühlen. Danach können Sie die Anlage abschalten.

Bei längeren Betriebspausen (Sommer) trennen Sie die Heizanlage zusätzlich am Netzstecker von der Stromversorgung, um unnötige Blitzschäden zu vermeiden!

## 8.2 Kontrollen an der Heizanlage

BS-08-02-00-01-01-BADE

Anlagendruck kontrollieren

Der Betriebsdruck liegt normalerweise zwischen 1 bar und 2,5 bar. Zu niedriger Anlagendruck kann zu Fehlfunktionen führen. Falls notwendig, Heizungswasser nachfüllen.

Hinweis

Das vollständige Entleeren und Füllen der Anlage, sowie das Nachfüllen einer mit Frostschutzmittel oder aufbereitetem Wasser gefüllten Anlage, ist durch den Fachmann durchzuführen.

#### Heizungswasser nachfüllen

- das Heizungswasser muss beim Nachfüllen kalt sein → kontrollieren Sie, ob das Heizungswasser unter 40 °C ist;
- langsam Wasser einfüllen, bis der erforderliche Betriebsdruck am Betriebsdruckmanometer angezeigt wird;
- Heizung entlüften;
- den Heizungsbetriebsdruck nochmals überprüfen und wenn nötig nochmals Heizungswasser nachfüllen

BS-08-02-00-02-01-BADE

Überdruckventil

roten Drehknopf auf der Sicherheitsgruppe drehen;  $\rightarrow$  auf Dichtheit und Funktion prüfen;  $\rightarrow$  bei Fehlfunktion oder Undichtheit den Installateur bzw. Heizungsbauer anfordern

S-08-02-00-03-01-RADE

<u>Ausdehnungsgefäß</u>

bei großen Druckschwankungen zwischen warmen und kaltem Heizsystem den Luftvordruck im Ausdehnungsgefäß kontrollieren; → bei Fehlfunktion oder Undichtheit den Installateur bzw. Heizungsbauer anfordern

BS-08-02-00-04-01-BADE

<u>Heizraumbelüftung</u>

kontrollieren Sie, ob die Verbrennungsluftzuführung frei ist

#### 8.3 Brennstoffbeschaffenheit

Um einen problemlosen Heizbetrieb der Feuerung zu gewährleisten, muss die Qualität des Brennstoffes stimmen.

Qualitätssicherstellung

Österreich: Bestellen Sie immer Pellets nach

**ÖNORM M 7135** 

**<u>Deutschland:</u>** Bestellen Sie immer Pellets nach

**DIN 51731** 

Schweiz: Bestellen Sie immer Pellets nach

SN 166000 mit dem Label Swisspellets

Hinweis: Staubemissionen im Abgas des Kessels sind

stark abhängig vom Staubanteil im Brennstoff.

## 8.4 Brennstoffe

## 8.4.1 Pellets





Beim Bezug von Holzpellets müssen einige Punkte beachtet werden, um sicherzustellen, dass die Qualität einwandfrei ist. Nur mit hochwertigen Pellets lässt sich ein zuverlässiger und störungsfreier Betrieb des Kessels und der Fördersysteme gewährleisten. Daher ist dringend anzuraten, nur qualitätsgesicherte Produkte zu verwenden und sich dies vom Hersteller garantieren zu lassen.

- geringst möglicher Staubanteil
- die Oberfläche sollte glänzen und sehr hart sein
- keine Zusatzstoffe und Bindemittel
- eine Länge von 20 mm wäre optimal

Der Preis sollte immer hinter den Qualitätsanforderungen bewertet werden. Werden die geforderten Qualitätskriterien nicht erfüllt, kann es zu Verbrennungs- oder Förderstörungen, erhöhtem Verschleiß und Pelletsverbrauch kommen! Sie sollten daher keine Qualität annehmen, welche nicht obige Anforderung erfüllt.

#### **Eigenschaften**

Heizwert	4,9 kWh/kg
Schüttgewicht	>650 kg/m <sup>3</sup>
Pelletgröße (Länge)	5 – 30 mm
Pelletdurchmesser	5-6 mm
Wassergehalt	8 – 10 %
Ascheanteil	< 0,5 %

## 8.5 Brennstofflagerung

BS-08-05-00-00-01-BADE

In der Regel werden die Holz-Pellets in absolut trockenen Lagerräumen gelagert. Diese Räume können mit Einblas- und Absaugkupplungen (Type A/110/DIN14309/G4 ½") versehen werden oder über eine Öffnung zur Befüllung verfügen und sind in Brandschutzklasse F90 auszuführen. Die Brandschutztür ist mit einer entnehmbaren Holzbretterverschalung zu schützen. Die Wand gegenüber der Einblasöffnung ist mit einer Gummimatte zu versehen. Alternativ können Pellets auch in Gewebetanks oder Kunststoffaußentanks gelagert werden.

**Hinweis:** Kommen Pellets mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt, quellen sie auf und zerfallen!

Die Lagerung muss deshalb absolut trocken sein!

#### 8.6 Brennstoff füllen/nachfüllen

BS-08-06-00-01-01-BADE

#### Achtung:

Mindestens 1 Stunde vor der Brennstofflagerbefüllung muss die Heizanlage auf Programm "Aus" gestellt werden!



Das Brennstofflager darf keinesfalls während des Heizbetriebes befüllt werden!

BS-08-06-00-02-01-BADE

#### Saug-Systeme

Bei der Erstbefüllung und nach jeder vollständigen Entleerung des Brennstofflagers darf das Lager nicht sofort vollständig aufgefüllt werden. Die Austragschnecke sollte vor dem vollständigen Befüllen des Brennstofflagers über die gesamte Schneckenlänge ca. 10 cm hoch mit Pellets befüllt werden. Danach kann das Brennstofflager bis auf die maximal zulässige Schütthöhe aufgefüllt werden.

**Hinweis:** Die Austragschnecke muss zumindest alle 3

Jahre restlos entleert (ausgesaugt) werden!

#### Notbefüllung:

Sollte automatisches Nachfüllen von Pellets in den Vorratsbehälter infolge eines defektes am Austragsystem unmöglich sein, kann der Vorratsbehälter manuell "notbefüllt" werden.

Versuchen Sie aber vorher laut Kapitel "Störungsbeseitigung" oder Kapitel "Hinweis- und Fehlermeldungen" in der Bedienungsanleitung die Störungsursache zu beheben.

#### Vorgehensweise:

Die Anlage auf Programm "AUS" stellen und warten, bis sie auf Betrieb "AUS" geht. Schalten Sie dann die Anlage an der Bedieneinheit mittels Netzschalter auf "0". Den Vorratsbehälter (oben) aufschrauben und am besten mit Sackware "notbefüllen". Anschließend den Behälterdeckel wieder dicht verschließen, die Fehlermeldungen quittieren, das Heizprogramm einstellen und die Anlage wieder in Betrieb setzen.

#### Maximale Schütthöhe

Pellets	max. 2,5 m Schütthöhe
---------	-----------------------

BS-08-06-00-03-01-BADE

#### Wochenbehälter

Durch Ziehen am Verriegelungsverschluss kann der Wochenbehälterdeckel geöffnet werden. Die Anlage erkennt dies und schaltet die Pelletförderschnecke ab, bzw. das Saugzuggebläse auf volle Drehzahl. Der Behälter kann bis zum Dichtungsrand mit Pellets gefüllt werden. Den Behälterdeckel wieder verriegeln und der Betrieb wird automatisch fortgeführt. Einmal jährlich sollte der Behälter vollständig entleert werden und Staubablagerungen vollständig abgesaugt werden.

#### 8.7 Asche entleeren

BS-08-07-00-00-01-BADE

Je nach verheizter Brennstoffmenge, Qualität und Heizleistung muss der Aschebehälter regelmäßig entleert werden. Mit steigendem Staubanteil im Brennstoff verkürzt sich das Entleerungsintervall. Besonders bei minderqualitativen Brennstoffen mit hohem Staubanteil ist dies der Fall.

Die anfallende Asche enthält klarerweise die Rückstände des Brennstoffes in konzentrierter Form. Wenn Sie nur unbedenkliche Brennstoffe verwenden, stellt die Restasche einen hochwertigen Mineralstoffdünger dar.

#### Gefahr:

#### Restglut kann zu Bränden führen!



Entleeren bzw. lagern Sie Asche aus dem Kessel nur an nicht brennbaren Orten!

BS-08-07-00-01-01-BADE

#### Vorgehensweise

Die Anlage auf Programm "AUS" stellen und warten bis die Betriebsstatusanzeige am Display auf "AUS" geht. Den Griff der Aschebox nach oben entriegeln und die Aschebox nach vorne herausziehen. Am Display der Bedieneinheit erscheint die Hinweismeldung "Aschelade offen (F01)".

Nach Entleerung der Aschebox kontrollieren Sie die Dichtung der Aschebox auf Verschleiß und richtigen Sitz, schieben die Aschebox wieder in den Kessel hinein und verriegeln Sie diese, indem Sie den Griff der Aschebox fest nach unten drücken. Die Hinweismeldung "Aschelade offen (F01)" erlischt wieder.

Achten Sie auf Dichtheit der Aschebox!

Stellen Sie die Anlage im Menü Programm wieder auf das von Ihnen gewünschte Heizprogramm (NORMAL, HEIZEN, ...) ein und die Anlage geht wieder in Betrieb.

BS-08-07-00-02-01-BADE

#### Aschewarnung rücksetzen

Wird die Aschewarnung am Display angezeigt, müssen Sie diese im "Kundenmenü" zurücksetzen. Wechseln Sie dazu ins "Kundenmenü" zum Menüpunkt "Asche entleert", wählen "JA" und bestätigen mit dem Button "OK". Die Aschewarnung ist nun wieder auf die volle Stundenanzahl bis zum nächsten Auslösen der Aschewarnung zurückgesetzt. Die Dauer bis zum Auftreten der Aschewarnung ist voreingestellt und kann im Menü "Kundenebene" "Kundenmenü" "Aschewarnung" an den Brennstoff angepasst werden.

## 9 Reinigung/Pflege

BS-09-00-00-01-01-BADE

#### Hinweis:



Aus Sicherheitsgründen dürfen Wartungsbzw. Reinigungsarbeiten nur bei abgekühlter, abgeschalteter und vom Netz getrennter Heizanlage durchgeführt werden.



Wartungsarbeiten im Brennstofflagerraum dürfen nur unter Aufsicht einer zweiten Person, welche sich außerhalb des Lagers befindet, durchgeführt werden.



Eine mögliche Kohlenmonoxidanreicherung im Brennstofflager kann Ihr Leben gefährden!

Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

BS-09-00-00-02-01-BAD

#### Reinigung

Durch das ausgeklügelte Reinigungssystem wird bei GUNTAMATIC-Heizanlagen die laufende Reinigungsarbeit erheblich verringert. Lediglich die Asche ist regelmäßig zu entleeren.

Zu den üblichen Kehrterminen sind zusätzlich auch das Rauchrohr, der Rauchgaskasten und der Wärmetauscher des Heizkessels von Asche zu befreien.

Je nach Verschmutzungsgrad, welcher entscheidend von der Qualität der verfeuerten Brennstoffe abhängt, können Zwischenreinigungen erforderlich sein, welche im Kapitel "Zwischenreinigung" genau beschrieben sind.

Je nach Auslastung der Heizanlage muss halbjährlich - mindestens jedoch jährlich - eine Generalreinigung durchgeführt werden, welche im Kapitel "Generalreinigung" genau beschrieben ist.

Bei außerordentlich starker Belastung der Heizanlage kann ein erhöhter Reinigungsaufwand erforderlich sein.

BS-09-00-00-03-01-BADE

#### <u>Pflege</u>

Treten Verunreinigungen an den Verkleidungsteilen und an den Bedienteilen auf, entfernen Sie diese am besten mit einem weichen, feuchten Lappen. Zum Anfeuchten dürfen jedoch nur milde, lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwendet werden. Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Verdünner dürfen keinesfalls verwendet werden, da sie die Geräteoberfläche angreifen.

## 9.1 Reinigung Brennstofflager

BS-09-01-00-00-01-BADE

Die Austragschnecke und das Brennstofflager müssen zumindest alle 3 Jahre restlos entleert (ausgesaugt) werden, damit Störungen am Austragsystem durch Staubablagerungen ausgeschlossen werden können.

# 9.2 Zwischenreinigung

BS-09-02-00-00-01-BADE

Je nach verheizter Brennstoffmenge muss der Aschebehälter entleert und die Zwischenreinigung des Kessels durchgeführt werden. Zwischenreinigungen können alle 2 Wochen – 3 Monate erforderlich sein. Die Häufigkeit der anfallenden Reinigungsarbeiten ist im Wesentlichen von der Qualität des Brennstoffes abhängig. Hoher Staubanteil im Brennstoff erfordert höheren Reinigungsaufwand.

# Die Zwischenreinigung in folgenden Schritten durchführen:

- Die Anlage auf Programm "AUS" stellen und mindestens 1 Stunde abkühlen lassen.
- 2. Die Verkleidungstür (1) öffnen, die Aschebox (2) nach vorne herausziehen und entleeren.

## Brandgefahr durch mögliche Glutreste in der Asche!

- 3. Die Asche über der Drallplatte in der Ausbrandzone des Kessels mit der Brennkammer-Schürstange (3) abstreifen. Die Brennkammer-Schürstange über die linke Ascheboxöffnung (4) einbringen.
- 4. Im Menü "Hausebene" das Programm "Rost reinigen" starten und den Kipprost (5) abschwenken lassen. Führen Sie keine Reinigungsarbeiten durch, solange der Kipprost in Bewegung ist.

# Verletzungsgefahr durch bewegte Teile!

- 5. Das mitgelieferte Reinigungsgerät zum Reinigen der Rostoberfläche (5) benutzen und Ablagerungen sauber vom Rost "abkratzen". Zusätzlich die Rostbohrungen kontrollieren und gegebenenfalls reinigen.
- 6. Die Restasche aus dem Ascheraum (6) unter der Brennkammer sauber entfernen. Die Aschebox in den Ascheraum einschieben und dicht verriegeln.
- 7. Im "Kundenmenü" den Parameter "Asche entleert" auf "Ja" setzen und mit "OK" bestätigen.
- 8. Anschließend das gewünschte Heizprogramm, z.B. "NORMAL" auswählen und den Kessel starten. Die Steuerung übernimmt wieder die Kontrolle über die Feuerung und geht vollautomatisch in Betrieb.









# 9.3 Generalreinigung

BS-09-03-00-00-01-BADE

7











Je nach Auslastung der Heizanlage muss halbjährlich mindestens jedoch jährlich - eine Generalreinigung durchgeführt werden.

Die Generalreinigung in folgenden Schritten durchführen:

- 1. Die Anlage auf Programm "AUS" stellen und mindestens 2 Stunden abkühlen lassen.
- 2. Punkt 2–8 der Zwischenreinigung durchführen.

#### Vor dem Öffnen die Anlage vom Netz trennen!

- 3. Den Rauchgaskasten (7) an der Kesseloberseite öffnen und den Gebläseabdeckwinkel (8) nach oben entfernen.
- 4. Die Asche mit einem Aschesauger beim Saugzuggebläse (10), zwischen den Wärmetauscherrohren (9) und im Rauchrohr (11) sauber absaugen.

### Brandgefahr durch Glutreste in der Asche!

- Die Lambdasonde (12) auf festen Sitz kontrollieren, falls nötig ausbauen, mit einem weichen Pinsel vorsichtig reinigen und wieder einbauen. Auf festen Sitz der Lambdasonde achten!
- 6. Die Fotozelle (13) herausnehmen und mit einem weichen Tuch reinigen. Den Revisionsdeckel (14) abnehmen und prüfen, ob die Schachtoberfläche innen frei von Ablagerungen ist. Wenn nötig mit Schachtreiniger (15) abkratzen. Anschließend die Revisionsöffnung schließen und den Fotosensor wieder in die Aufnahme einsetzen.
- 7. Im Menü "Hausebene" das Programm "Rost reinigen" starten und den Kipprost (5) abschwenken lassen. Führen Sie keine Reinigungsarbeiten durch, solange der Kipprost in Bewegung ist. Bei geöffnetem Kipprost die Verbrennungszylinderoberfläche kontrollieren und ggf. mit dem Schachtreiniger sauber reinigen.

#### Verletzungsgefahr durch bewegte Teile!

- 8. Prüfen, ob der Kipprost (16) die Brennkammer-Öffnung dicht verschließt.
- Die Restasche mit dem Schürhaken links und rechts aus dem Ascheraum (17) sauber entfernen und die Aschebox wieder einsetzen und dicht verschließen.
- Anschließend das gewünschte Heizprogramm, z.B. "NORMAL", auswählen. Die Steuerung übernimmt wieder die Kontrolle über die Feuerung und geht vollautomatisch in Betrieb.





# 10 Störungsbeseitigung

BS-10-00-00-01-BADE

Störung	Ursache /Funktion	Beseitigung
Schaltfeld kann nicht eingeschaltet werden	Stromversorgung unterbrochen     Sicherung defekt	<ul> <li>außenliegenden Netzstecker und/oder Stromversorgungskabel zwischen den Platinen überprüfen</li> <li>Sicherung in der Zuleitung und an der Schaltfeldplatine überprüfen</li> </ul>
Rauchaustritt in den Heizraum	Rauchrohr ist undicht     Kaminzugregler ist ungünstig montiert     Kamin nicht frei oder leistet keinen Förderdruck	<ul> <li>Undichtigkeiten beheben</li> <li>Rücksprache mit Kaminbauer halten</li> <li>Kamin kontrollieren</li> </ul>
Heizleistung zu gering	Kessel ist stark verschmutzt     Heizsystem ungenügend abgestimmt     Boilervorrang aktiv      Förderdruck im Kamin zu gering	<ul> <li>Generalreinigung durchführen</li> <li>Heizsystem und Heizungspumpen abstimmen</li> <li>warten bis Boilerladung erfolgt ist oder Boilervorrang deaktivieren</li> <li>ggf. Förderdruck im Kamin erhöhen</li> </ul>
Verpuffung	eine Verpuffung ist nur bei Über- füllung des Brennraumes möglich	Generalreinigung durchführen ggf. Fachmann befragen
Leistung kann schlecht gedrosselt werden	Kaminzug (Förderdruck) ist zu hoch     starke Abnahmeschwankungen bei     den Verbrauchern	Kaminzugregler einstellen     Verbraucher zeitlich staffeln
Überhitzung Fehlermeldung F04 STB ausgelöst	Die erzeugte Wärme kann nicht abgeführt werden! Eventuell ist eine Heizungspumpe ausgefallen oder ist nicht angelaufen.	Die Wärmeabfuhr durch das Einschalten der Pumpen, das Öffnen der Mischer oder durch Warmwasserentnahme sicherstellen!     Die Ursache für die Überhitzung ist festzustellen (bei oftmaligen Vor-kommen ist der Fachmann hinzu zu ziehen!).     Sicherungen auf der Kesselplatine überprüfen
Getriebe zu laut	Behälter verspannt     Schallübertragung	Behälter ausrichten     eventuell die Anlagen-Schraubfüße auf Gummiunterlagen stellen
Gebläse zu laut	Gebläse ist verschmutzt     Gebläse oder Flügel sind locker     Schallerzeugung durch Bögen oder starre Rauchrohr-einmündungen in den Kamin     Gebläselager defekt	Gebläse reinigen     Ursache beheben     Isolatoren/Manschette einsetzen      Tauschmotor anfordern

# 11 Hinweis- / Fehlermeldungen

BS-11-00-00-00-01-BADE

Nr.	Kategorie	Auslöser	Meldung	Quittierung	Mögliche Ursachen
F01	Hinweis	Eingang TKS1 offen (Türkontaktschalter)	Aschelade offen (F01)	automatisch	Türkontaktschalter defekt, Anschlussverbindung nicht OK, Aschebox geöffnet
F02	Störung	Kipprost kann innerhalb 200 sec. nicht auf Position fahren (ab Ansteuerung)	Kipprost kann Position nicht erreichen Rostkontrolle (F02)	über Taste <b>Quit.</b>	Ascheraum überfüllt, Stellmotor defekt, Anschlussverbindung nicht OK
F04	Störung	Kesseltemperatur zu hoch (über Parameter "KTW")	Kesseltemperatur zu hoch! Kaminzug und Kesself. prüfen! (F04)	über Taste <b>Quit.</b>	Kessel- bzw. Pumpen- funktionen nicht OK, Kessel- fühler defekt bzw. Kontaktfehler
F05	Störung (NS)	Rauchgasfühler > in "Regelung"		kein Brennstoff, Fallschachtüberfüllung, Kaminzug falsch, Rauchgasfühler defekt	
F06	Störung (NS)	Fotosensor über Param. "FW" über Zeit Param. "Tübf"	Brennraum Überfüllung Rost, Fallschacht und Pellets kontr. (F06)	über Taste <b>Quit.</b>	kein Brennstoff, Fallschachtüberfüllung, Fotosensor nicht in Position
F07	Störung (NS)	Rauchgasfühler > in "Zündung" keine RGT- Erhöhung nach Zeit Parameter "X2"	Zündung nicht möglich Rost u. Pelletsvorrat kontrollieren (F07)	über Taste <b>Quit.</b>	kein Brennstoff, Vorratsbehälter nicht vollgesaugt, fehlerhaftes Zündgebläse, Anschluss- verbindung nicht OK
F08	Eintrag Fehlerbuffer	Füllstand bei Saugaustragung wird nach Schneckenlaufzeit "LZ G1 min" nicht unterschritten	Füllstandsensor reagiert nicht! (F08)	keine	Füllstandsensor verstaubt oder defekt (Anschluss 28-30)
F09	Hinweis	Füllstandsensor bei Schneckenausragung offen	Füllstand unterschr.! Pellets nachfüllen! (F09)	automatisch	Anschluss überprüfen (Anschluss 28-30)
F12	Störung	keine Rückmeldung von Hallsensor G1 in der Zeit Param. "Tsich G1"	Getriebemotor G1 blockiert! (F12)	über Taste <b>Quit.</b>	Fallschacht überfüllt, Getriebeeinheit blockiert, Anschlussverbindung nicht OK (Testprogramm)
F16	Störung	STB gefallen	Achtung Übertemperatur STB gefallen (F16)	STB drücken, Taste <b>Quit.</b>	Kessel- bzw. Pumpen- funktionen nicht OK, Sicherungen überprüfen, STB Test
F19	Hinweis	Param. "O2-Sonde korr." bzw. korrigierter Wert über den Grenzen von Param. "mv oben" bzw. "mV unten"	Lambdasondenwert über den Grenzen! Kontrolle (F19)	über Taste <b>Quit.</b>	Lambdasonde verschmutzt oder defekt, Lambdasondentest durchführen, Sonde reinigen
F20	Hinweis	wenn TKS2 während der Reinigung keine Impulse gibt	Aschebehälter voll oder autom. Reinigung blockiert (F20)	über Taste <b>Quit.</b>	Aschebehälter voll, Teile in der Ascheschnecke, Asche- reinigungsmotor blockiert oder TKS2 defekt
F21	Störung (NS)	Fehler F05 über Lambdasonde (durch vorherigen Lambdastop = G1 Stop)	Rauchgasstörung durch Lambdastop - Lambdasondentest! (F21)	über Taste <b>Quit.</b>	Lambdasondenwert falsch, Anschlussverbindung nicht OK, Kaminzug kontrollieren, RGT zu niedrig
F22	Hinweis	Füllstand wird innerhalb der Zeit "Austrag max". nicht erreicht	Füllstand nicht erreicht! Sauganlage kontrollieren (F22)	über Taste <b>Quit</b> .	kein Brennstoff, Füllstandsensor defekt, Saugleitungen verstopft, Sauganlage undicht, Sauggebläse defekt, Austragmotor blockiert
F23	Hinweis (Störung)	Aschelade wurde nicht innerhalb eingestellter Reinigungszeit entleert	über Taste <b>Quit.</b>	Aschebehälter wurde nicht entleert oder der Zähler nicht zurückgesetzt	

# 12 Sicherungswechsel

BS-12-00-00-00-01-BADE

#### Gefahr:

# Nur autorisierte Fachleute dürfen Reparaturarbeiten durchführen!

Berühren von Bauteilen, die unter Spannung stehen, ist lebensgefährlich!



Auch bei Netzschalter "AUS" stehen einige Komponenten der Anlage unter Spannung. Bei Reparaturarbeiten ist daher unbedingt durch den "Netzstecker" oder einen Sicherungsautomaten die Stromzufuhr zu unterbrechen!

Welche Komponente mit welcher Sicherung abgesichert ist, ist auf den Elektroschaltplänen in der Installationsanleitung ersichtlich.

## Sicherungswechsel

- Die Anlage auf Programm "AUS" stellen und mind. 10 Minuten abkühlen lassen.
- 2. Den Netzschalter auf "0" schalten und die Anlage am Netzstecker an der Kesselrückseite allpolig vom Netz trennen.
- 3. Die Steuerungsabdeckung entsichern und abnehmen.
- 4. Mit dem Schaltplan in der Installationsanleitung die defekte Sicherung lokalisieren und austauschen.
- Den Sicherungshalter mit einem mittelgroßen Schraubendreher 2-3 mm eindrücken, eine halbe Umdrehung nach links durchführen und den Sicherungshalter lösen. Dadurch wird der Sicherungshalter mitsamt der Sicherung einige mm herausgedrückt.
- 6. Die defekte Sicherung entnehmen und durch eine neue Sicherung ersetzten.
- Den Sicherungshalter einsetzen 2-3 mm eindrücken und mit einer halben Undrehung nach rechts wieder fixieren.

# **KONTROLLBUCH**

für

# **AUTOMATISCHE HOLZFEUERUNGSANLAGEN**

nach der technischen Richtlinie für vorbeugenden Brandschutz H118

Anlagenbetreiber:	
Anlananausiahtau	
Anlagenerrichter:	
Feuerungsanlage:	
Fabrikat:	
Type:	
Baujahr:	
Heizleistung:	

Folgende Kontrollen der automatischen Holzfeuerungsanlage sind durch den Anlagenbetreiber regelmäßig während der Betriebszeit durchzuführen:

## 12.1 Wöchentliche Sichtkontrolle:

Einmal wöchentlich ist die gesamte Feuerungsanlage, einschließlich der Brennstofflagerung, einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Festgestellte Mängel sind unverzüglich zu beheben.

# 12.2 Monatliche Kontrollen:

Monatlich sind folgende Kontrollen durchzuführen und ins Kontrollbuch einzutragen:

- Sauberkeit der Rauchgaswege (Rauchgaszüge im Heizkessel, Verbindungsstück und Rauchfang)
- ordnungsgemäßer Betrieb der Regelung
- Funktionstüchtigkeit der Störmeldung / Warneinrichtung(en)
- ordnungsgemäßer Betrieb der Verbrennungsluft- und Saugzugventilatoren
- ordnungsgemäßer Zustand des Feuerungsraumes
- Einsatzbereitschaft des tragbaren Feuerlöschers
- ordnungsgemäße Aschelagerung
- Heizraum frei von brennbaren Lagerungen
- Dach frei von brennbaren Ablagerungen
- Brandschutzabschlüsse (Brandschutztüren selbst schließend)

# 12.3 Wartung:

Die Heizanlage muss laut den regionalen, örtlichen und gesetzlich gültigen Vorschriften der jeweiligen Länder gewartet und überprüft werden.

Es wird empfohlen, dass im Rahmen eines Wartungsvertrages eine jährliche Wartung durch eine befugte Fachkraft (Werkskundendienst bzw. nachweislich geschulter Servicepartner oder Installateur) durchgeführt wird.

Jahr:	Anlag	genbetr	eiber:				Betreuer:						
Monatliche Kontrolle	Jän.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Bemerkungen
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtung (en)													
Ventilatoren													
Feuerungsraum													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang Reinigung													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Jahr:	Anlaç	genbetr		Betreuer:									
Monatliche Kontrolle	Jän.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Bemerkungen
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtung (en)													
Ventilatoren													
Feuerungsraum													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang Reinigung													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Jahr:	Anlagenbetreiber:							Betreuer:						
Monatliche Kontrolle	Jän.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Bemerkungen	
Rauchgaswege														
Steuerung														
Warneinrichtung (en)														
Ventilatoren														
Feuerungsraum														
Tragbare Feuerlöscher														
Aschelagerung														
Lagerung im Heizraum														
Ablagerungen am Dach														
Brandschutzabschlüsse														
Rauchfang Reinigung														
Unterschrift/Kurzzeichen														

Jahr:	Anlaç	genbetr		Betreuer:									
Monatliche Kontrolle	Jän.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Bemerkungen
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtung (en)													
Ventilatoren													
Feuerungsraum													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang Reinigung													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Jahr:	Anlagenbetreiber:							Betreuer:						
Monatliche Kontrolle	Jän.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Bemerkungen	
Rauchgaswege														
Steuerung														
Warneinrichtung (en)														
Ventilatoren														
Feuerungsraum														
Tragbare Feuerlöscher														
Aschelagerung														
Lagerung im Heizraum														
Ablagerungen am Dach														
Brandschutzabschlüsse														
Rauchfang Reinigung														
Unterschrift/Kurzzeichen														

Jahr:	_	genbetr	eiber:				Betreuer:						
Monatliche Kontrolle	Jän.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Bemerkungen
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtung (en)													
Ventilatoren													
Feuerungsraum													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang Reinigung													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Jahr:	Anlaç	genbetr	reiber:				Betreuer:						
Monatliche Kontrolle	Jän.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Bemerkungen
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtung (en)													
Ventilatoren													
Feuerungsraum													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang Reinigung													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Jahr:	Anlaç	genbetr	eiber:				Betreuer:						
Monatliche Kontrolle	Jän.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Bemerkungen
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtung (en)													
Ventilatoren													
Feuerungsraum													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang Reinigung													
Unterschrift/Kurzzeichen													

weitere Anlagenbuchseiten bitte kopieren

# **GUNTAMATIC**

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A – 4722 PEUERBACH Bruck 7 Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0 Fax: 0043 (0)7276 / 3031 Email: info@guntamatic.com